FIRE

Rechargeable Portable Speaker

ISOUND-1675 • ISOUND-1685 • ISOUND-1686 • ISOUND-1687 • ISOUND-5260

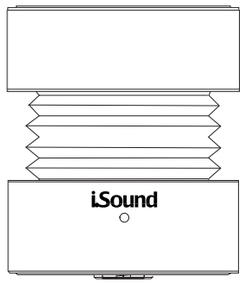

USER'S GUIDE

ENGLISH

PACKAGE CONTENTS:
• Fire Rechargeable Speaker
• 3.5mm Audio Cable
• USB Charge Cable
• User's Guide/Warranty

BEFORE USE

Make sure the speaker is in its open (expanded) position. It is already in this position when you take it out of the packaging. If it is closed, follow these steps before use:

Grip the top and bottom of the unit and gently twist the top of the unit counter-clockwise. DO NOT pull hard once it is open, as it will automatically extend to the proper position.

To close the speaker:
Press the top and bottom of the unit together and twist the top of the unit clockwise to lock into place.

NOTE: Do not tamper with the center tube at any time. Damage to the tube will result in distorted sound and diminished sound quality. Keep the rubber feet of the unit clean to reduce vibration. Use the speaker on a smooth, clean surface. A textured surface may result in unwanted vibration and diminished sound quality.

ESPAÑOL

CONTENIDO DEL PAQUETE:
• Altavoz Recargable Fire
• Cable de Audio de 3,5mm
• Cable de Carga USB
• Guía del Usuario/Tarjeta de Garantía

ANTES DE USAR

Asegúrese de que el altavoz está en su posición de abierto (extendido). Al sacarlo del paquete ya se encuentra en esta posición. Si estuviera cerrado, sigua estos pasos antes de usarlo:

Agarre la unidad por su parte superior e inferior, y gire con suavidad la parte superior en sentido anti-horario. NO tire con fuerza una vez que esté abierto, ya que se extiende automáticamente a su posición correcta.

Para cerrar el altavoz:
Presione la parte superior y la inferior de la unidad, y gire la parte superior en sentido de las agujas del reloj hasta que se cierre.

NOTA: No altere el tubo central en ningún momento. Daños en el tubo provocarán un sonido distorsionado y una reducción de la calidad de sonido. Conserve limpio el pie de apoyo de caucho de la unidad para reducir las vibraciones. Use el altavoz sobre una superficie lisa y limpia. Una superficie rugosa puede provocar vibraciones indeseables y reducir la calidad del sonido.

FRANÇAISE

CONTENU DU COFFRET:
• Enceinte Fire Rechargeable
• Câble Audio 3,5mm
• Câble de Charge USB
• Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie

AVANT L'UTILISATION

Assurez-vous que l'enceinte est dans sa position ouverte/déployée. Elle devait déjà être dans cette position lorsque vous la sortez de l'emballage. Si elle est dans la position fermée, suivez les étapes suivantes avant de l'utiliser:

Saisissez la partie inférieure et supérieure de l'appareil et faites tourner doucement la partie supérieure dans le sens antihoraire. NE TIREZ PAS fortement une fois ouverte, car elle se déploie automatiquement à la bonne position.

Pour refermer l'enceinte:
Saisissez la partie inférieure et supérieure de l'appareil et faites tourner doucement la partie supérieure dans le sens horaire pour la verrouiller.

REMARQUE: N'essayez jamais de modifier la position du tube central. L'endommagement du tube entraîne une distorsion du son et une détérioration de la qualité sonore. Essayez de maintenir les pieds en caoutchouc de l'appareil propres pour réduire les vibrations. Mettez l'enceinte sur une surface lisse et propre. Une surface à texture peut entraîner des vibrations indésirables et une réduction de la qualité sonore.

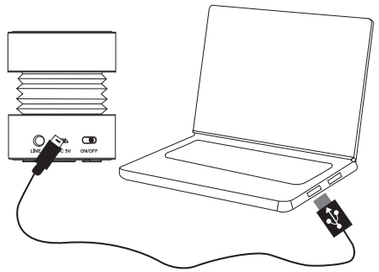

CHARGING THE BATTERY

1. Use the included mini USB cable to charge the unit. Plug one end into the DC 5V jack located at the bottom of the unit. Plug the other end into a USB powered port. If you need a USB AC or Car charger, please visit www.iSound.net
2. The battery fully charges in 1.5 hours.
3. The red LED light indicates that the unit is charging. The red LED turns off when the battery is fully charged. You can disconnect the charging cable when charging is complete.

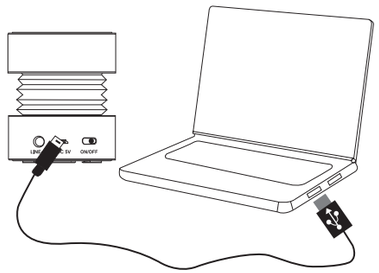

CARGAR LA BATERÍA

1. Utilice el cable mini USB para cargar la unidad. Conecte un extremo en el conector de carga DC 5V situado en la parte de debajo de la unidad. Conecte el otro extremo en un puerto USB con alimentación. Si necesita un adaptador eléctrico o un cargador de coche USB, por favor visite www.iSound.net
2. La batería se carga completamente en 1,5 horas.
3. La luz LED roja indica que la unidad se está cargando. El LED rojo se apaga cuando la batería está completamente cargada. Puede desconectar el cable de carga cuando la carga esté completa.

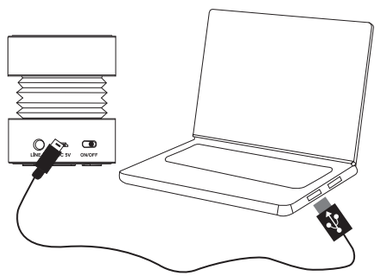

CHARGER LA BATTERIE

1. Utilisez le mini câble USB pour charger l'appareil. Branchez une extrémité dans le connecteur DC 5V situé en dessous de l'appareil. Branchez l'autre extrémité dans un port USB sous tension. Visitez www.iSound.net si vous avez besoin de chargeur secteur - USB ou un chargeur de voiture
2. La batterie se charge complètement en 1,5 heure.
3. Le voyant rouge indique que la batterie est en cours de charge. Le voyant rouge s'éteint quand la batterie est complètement chargée. Vous pouvez débrancher le câble de charge à la fin de la charge.

CONTROLS AND INDICATORS

A green LED indicates the unit is powered on. A red LED indicates the unit is charging and not full. A flashing green LED indicates the battery is low and needs to be recharged.

1. LINE IN
2. DC 5V charging jack
3. Power ON/OFF

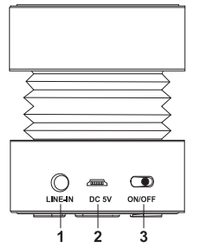

AUX PLAY MODE

1. Plug one end of the included 3.5mm audio cable into the headphone or line-out jack of your audio device.
2. Plug the other end of the cable into the LINE IN jack located on the back of the unit.
3. Turn on your audio device and play music. Make sure your audio device is charged and turned to medium volume.
4. Adjust the volume on your audio device to the desired level.
5. Slide the power switch to the off position when you are finished listening. You may also turn off your audio device.

NOTE: The speaker is powered by a lithium-ion rechargeable battery. If you start to notice sound distortion or the green LED is flashing, the battery is low and needs to be recharged.

CONTROLES E INDICADORES

Un LED verde indica que la unidad tiene alimentación. Un LED rojo indica que la unidad se está cargando y no ha finalizado. Un LED verde parpadeando indica que la batería está baja y necesita ser recargada.

1. Entrada LINE
2. Conector de carga 5V CC
3. Encendido / Apagado (ON/OFF)

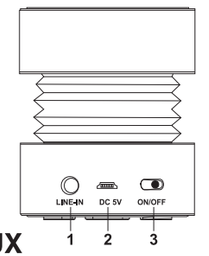

MODO DE REPRODUCCIÓN AUX

1. Conecte un extremo de cable de audio de 3,5mm incluido en la salida de auriculares o en la salida LINE de su dispositivo de audio.
2. Conecte el otro extremo en el conector de entrada LINE situado en la parte trasera de la unidad.
3. Encienda su dispositivo de audio y reproduzca algún archivo de música. Asegúrese de que su dispositivo de audio está cargado y a un volumen medio.
4. Ajuste el volumen de su dispositivo de audio al nivel deseado.
5. Deslice el interruptor de encendido a la posición OFF cuando haya terminado de oír música. También puede apagar su dispositivo de audio.

NOTA: El altavoz está alimentado con una batería recargable Li-ion. Si empieza a notar distorsión en el sonido o ve el LED verde parpadeando, la batería está baja de carga y necesita ser recargada.

TOUCHES ET VOYANTS

Un voyant vert indique que l'appareil est allumé. Un voyant rouge indique que l'appareil est en cours de charge (non terminée). Un voyant vert clignotant indique que la batterie est faible et doit être rechargée.

1. Entrée haut-niveau
2. Connecteur de charge 5V CC
3. Interrupteur Marche/Arrêt

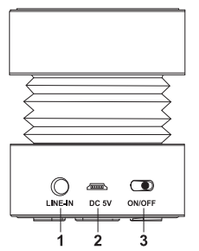

MODE DE LECTURE AUXILIAIRE

1. Branchez une extrémité du câble audio 3,5mm (fourni) dans le connecteur casque ou le connecteur de sortie ligne (line-out) de votre appareil audio.
2. Branchez l'autre extrémité du câble audio dans le connecteur LINE IN situé à l'arrière de l'enceinte.
3. Allumez votre appareil pour écouter de la musique. Veillez à ce que votre appareil audio soit chargé et réglé sur un niveau de volume moyen.
4. Réglez le volume de votre appareil audio sur le niveau désiré.
5. Positionnez l'interrupteur d'alimentation sur OFF pour éteindre l'appareil. Vous pouvez également éteindre votre appareil audio.

REMARQUE: L'enceinte est alimentée par une batterie au lithium-ion rechargeable. Une distorsion sonore ou le voyant vert clignotant indique que la batterie est faible et doit être rechargée.